

KANALS

CD USB Player

카날스 CD/USB 플레이어
사용설명서



User Manual

안전을 위한 주의 사항

1. 취급시 주의사항

기기의 뚜껑을 열지 마십시오. 만일 기기의 내부를 만지게 되면 감전될 우려가 있습니다.

머리핀, 동전과 같은 이물질이 본 기기 안에 들어갈 경우에는 감전과 화재의 위험이 있습니다.

젖은 손으로 기기를 만지지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

전원 코드를 뽑으실 때 코드를 잡고빼지 마십시오. 코드가 손상되어 합선또는 단선 위험의 원인이 됩니다. 반드시 플러그를 잡고 뽑으십시오.

만일 기기 내에서 타는 냄새가 심하게날 때에는 전원 코드를 빼시고 가까운 A/S 지점에 신고하여 주십시오.

본 기기의 외부를 닦으실 때에는 가솔린, 벤젠, 신나등으로는 닦지 마시고 건조된 깨끗한 천으로 닦아주십시오.

2. 설치시 주의사항

본 제품의 각 기기간의 접속이 끝나기 전에는 전원 코드를 전원 콘센트에 꽂지마십시오. 고장의 원인이 될 수도 있습니다.

본 제품의 전압은 교류 220V/ 60Hz 전용으로 되어 있습니다.

직사광선에 노출되는 곳에는 설치하 지 마십시오.

온도변화가 심한 곳에는 설치하지 마십시오.

난방기구 주위에는 설치하지 마십시오.

습기나 먼지가 많은 곳에는 설치하지 마십시오.

진동이 많은 곳에는 설치하지 마십시오.

기기위에 물그릇이나 꽃병, 어항등을 놓지 마십시오.

기기에 있는 방열구를 막지 마십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.

3. RACK 설치시 주의사항

앰프위는 안됩니다. 아래쪽으로 설치해 주십시오.

튜너와는 되도록 멀리해 주십시오.

제품의 특징



CD/USB 플레이어

- 본 제품은 CD/USB 재생이 가능하고, 피치 콘트롤이 가능한 DJ용 디스크플레이어로서 고음질의 프로오디오용 음원장비입니다.
- 음원의 속도를 조절할 수 있는 피치 콘트롤을 내장하였습니다.
- 다양한 음원을 선택하여 조그셔틀로 제어가 용의 하며 “CUE” 버튼 채용으로 음원 대기 기능을 강화하였습니다.
- 노이즈에 강한 Balanced 캐논 오디오 출력단자가 적용되어 프로 오디오용으로 사용이 적합합니다.

CD/USB Player – 특징

- CD / USB / SD CARD PLAYER
- Balanced 캐논 오디오 출력단자 적용으로 잡음에 강함
- 원격 리모트 콘트롤러 기본 적용
- 조그휠 버튼 제공으로 사용이 편리
- 대형 사이즈의 “CUE” 버튼과 “PLAY / STOP” 버튼을 적용
- Anti-Shock 기능 적용으로 이동 중 음원재생 가능
- $\pm 16\%$ 피치 조절 기능으로 음원의 속도제어 가능
- REVERSE / SCRATCH / TAP 기능 내장

각 부의 명칭 및 기능



1. 전원 스위치

전원을 공급하는 스위치로서 사용시 ON 위치에 놓으시고, 사용하지 않는 경우에는 반드시 전원을 꺼 주십시오.

2. JOG wheel

음악 재생 중에 조그휠을 돌리면서 속도를 조절합니다.

3. TIME

경과시간 및 잔여시간을 확인합니다.

4. REVERSE

재생이 반대로 바뀝니다.

5. IN

루프의 시작이 설정됩니다.

6. SINGLE / CONTINUE

1) SINGLE : 해당 트랙 재생 후 멈춥니다. 2) CONTINUE : 모든 트랙 재생 후 멈춥니다.

7. TAP

템포를 조절합니다.

8. OUT

무한반복 루프의 끝 지점을 설정합니다.

9. RELOOP

마지막으로 저장된 루프를 시작합니다.

10. PLAY / PAUSE

재생 또는 정지시킵니다.

11. CUE

재생이 시작된 지점으로 되돌아 갑니다.

12. FOLDER / TRACK

1) FOLDER : “+” or “-” 를눌러서폴더를선택합니다. 2) TRACK : “+” or “-” 를눌러서트랙을선택합니다.

각 부의 명칭 및 기능

13. SKIP (BACKWARDS)

“FOLDER” 모드에서는뒤폴더로, “TRACK” 모드에서는뒤트랙으로이동합니다.

14. SKIP (FORWARDS)

“FOLDER” 모드에서는앞폴더로, “TRACK” 모드에서는앞트랙으로이동합니다.

15. PITCH SLIDE CONTROL

트랙의 재생 속도를 조절합니다.

16. PITCH

피치 포텐션미터를 조절합니다.

17. PITCH BEND +

피치를 증가시킵니다.

18. PITCH BEND -

피치를 감소시킵니다.

19. DISPLAY

트랙, 시간을 표시합니다.

20. CD COMPARTMENT

CD 를 넣는 곳입니다.

21. CD / USB / SD

CD/USB/SD 순서대로 음원을 선택합니다.

22. SCRATCH (VINYL)

이 버튼을 누른 후, 조그휠을 돌려 scratch 기능을 사용합니다.

23. REMOTE SENSOR

리모콘용 센서입니다.

24. OPEN/CLOSE

CD를 넣거나 꺼내는 버튼입니다.


25. USB

USB 기기 연결 단자입니다.


26. SD CARD

SD 카드를 넣는 곳 입니다.

리모컨 각 부의 명칭 및 기능

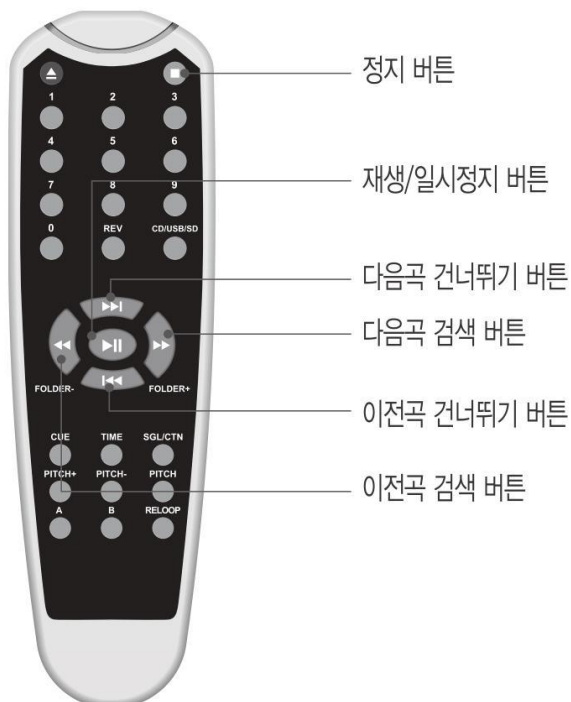

각 부의 명칭 및 기능

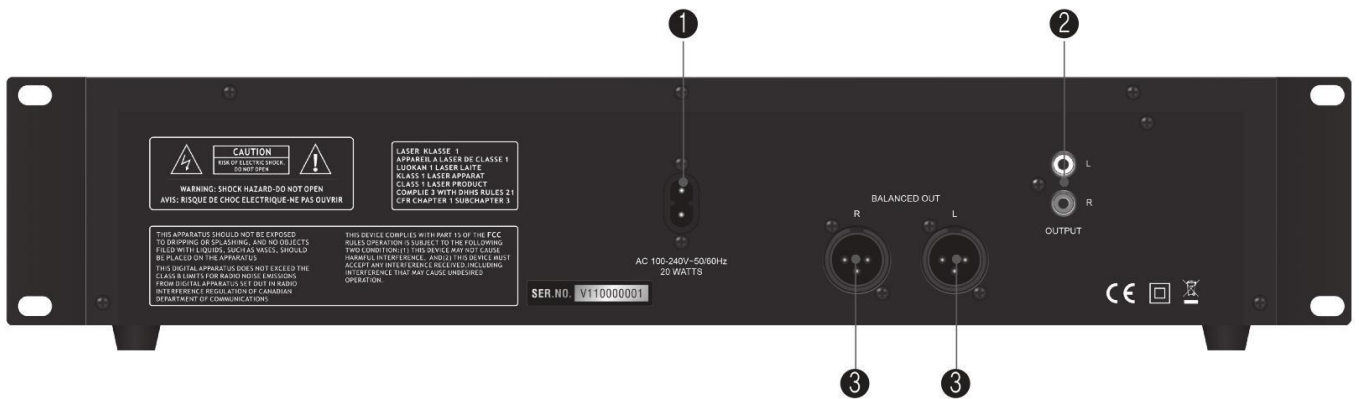

1. AC입력

AC 100V~240V 프리볼트 입니다.


2. OUTPUT

RCA Unbalanced 오디오 출력단자 입니다.

3. OUTPUT

캐논 Balanced 오디오 출력단자 입니다.

디스플레이 각 부의 명칭 및 기능

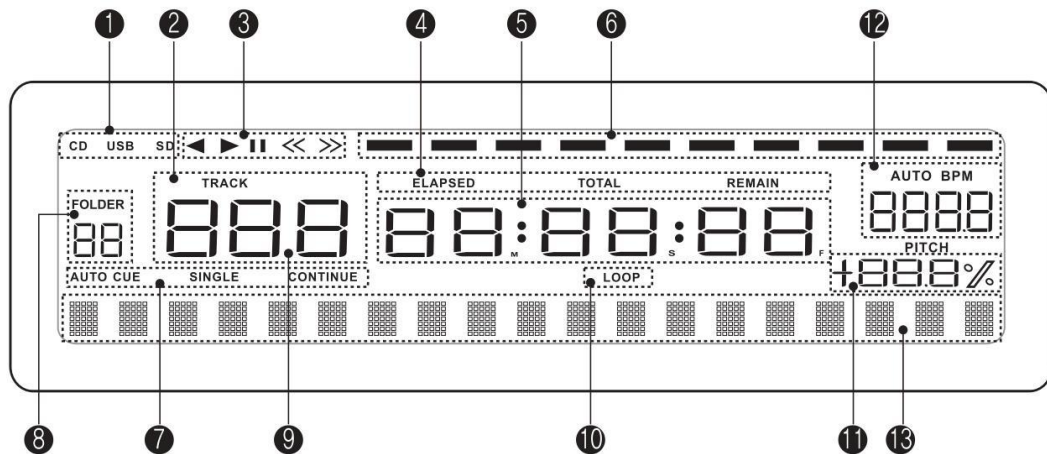

1. PLAYBACK SOURCE (재생 소스 표시)

2. TRACK (재생 트랙 표시)

3. PLAYBACK (재생 상태 표시)

4. ELAPSED, TOTAL, REMAIN (재생 경과 표시)

5. TIME (재생 시간 표시)

6. PARAGRAPH (재생 상태 그래픽 표시)

7. CUE (큐 표시)

8. FOLDER (재생 폴더 표시)

9. SINGLE / CONTINUE (싱글 / 컨티뉴 상태 표시)

10. LOOP (루프 작동 여부 표시)

11. PITCH (피치 정도 표시)

12. BPM (재생 속도 표시)

13. ID3 TAG

제품 규격



소비전력	20W
Frequency Response	20Hz~2KHz
Output	Unbalanced RCA 1.1V / 1K Ω
	Balanced XLR 1V / 600 Ω
Channel Separation	81dB
Pitch	$\pm 16\%$
Pitch Bend	$\pm 16\%$
S/N Ratio	98dB
Sampling Frequency	44.1KHz
T.H.D	< 0.1%
리모콘 건전지	AAA×2개
사용전원	220V / 60Hz
중량	3.8Kg
외형	482(W)×88(H)×255(D)mm

◆ 품질 보증서

제품 보증서	
제품명 :	모델명 :
구입일자 : 년 월 일	고객성명 :
	전화번호 :
제품의 보증기간은 구입한 날짜로부터 (제품 1년)이내에 보증기간 내에 소비자의 정상적인 사용 중 발생한 고장에 대하여 당사의 A/S 센터 또는 구입하신 판매 점을 통하여 무상으로 수리 및 서비스를 받으실 수 있습니다.	

1. 제품의 보증기간은 구입한 날짜로부터 (제품 1년)이내에 보증기간 내에 소비자의 정상적인 사용 중 발생한 고장에 대하여 당사의 A/S 센터 또는 구입하신 판매 점을 통하여 무상으로 수리 및 서비스를 받으실 수 있습니다.
2. 아래 고장의 경우는 A/S 서비스를 유상으로 받으실 수 있습니다.
 - 사용시 소비자의 부주의로 인하여 발생한 고장
 - A/S 기간이 지난 후 발생한 고장
 - 당사에서 지정하지 않은 장소에서 수리하여 발생한 고장
 - 천재지변으로 인하여 발생한 고장
 - 완전 방전시 배터리 교체
3. 수리요청 시에는 본 보증서를 필히 제시 하시기 바랍니다.
4. 본 보증서는 구입하신 지역(나라)에서 유효하며 재 발행하지 않습니다.