

제품 보증

◆ 품질 보증서

제품명:		모델명:	
구입일자:	년 월 일	고객성명:	전화번호:
제품의 보증기간은 구입한 날로부터 (제품 1년) 이내에 보증기간 내에 소비자의 정상적인 사용 중 발생한 고장에 대하여 당사의 A/S 센터 또는 구입하신 판매 점을 통하여 무상으로 수리 및 서비스를 받으실 수 있습니다.			

1. 제품의 보증기간은 구입한 날로부터 (제품 1년) 이내에 보증기간 내에 소비자의 정상적인 사용 중 발생한 고장에 대하여 당사의 A/S 센터 또는 구입하신 판매 점을 통하여 무상으로 수리 및 서비스를 받으실 수 있습니다.

2. 아래 고장의 경우는 A/S 서비스를 유상으로 받으실 수 있습니다.

- 사용시 소비자의 부주의로 인하여 발생한 고장
- A/S 기간이 지난 후 발생한 고장
- 당사에서 지정하지 않은 장소에서 수리하여 발생한 고장
- 천재지변으로 인하여 발생한 고장
- 완전 방전시 배터리 교체

3. 수리요청 시에는 본 보증서를 팔히 제시하시기 바랍니다.


4. 본 보증서는 구입하신 지역(나라)에서 유효하며 재발행하지 않습니다.

(주)엔터그레인 A/S : 1577-0690

KANALS

4.5" 5.5" 6.5" Fashion Speaker

카날스 전문가용 패션스피커 사용설명서

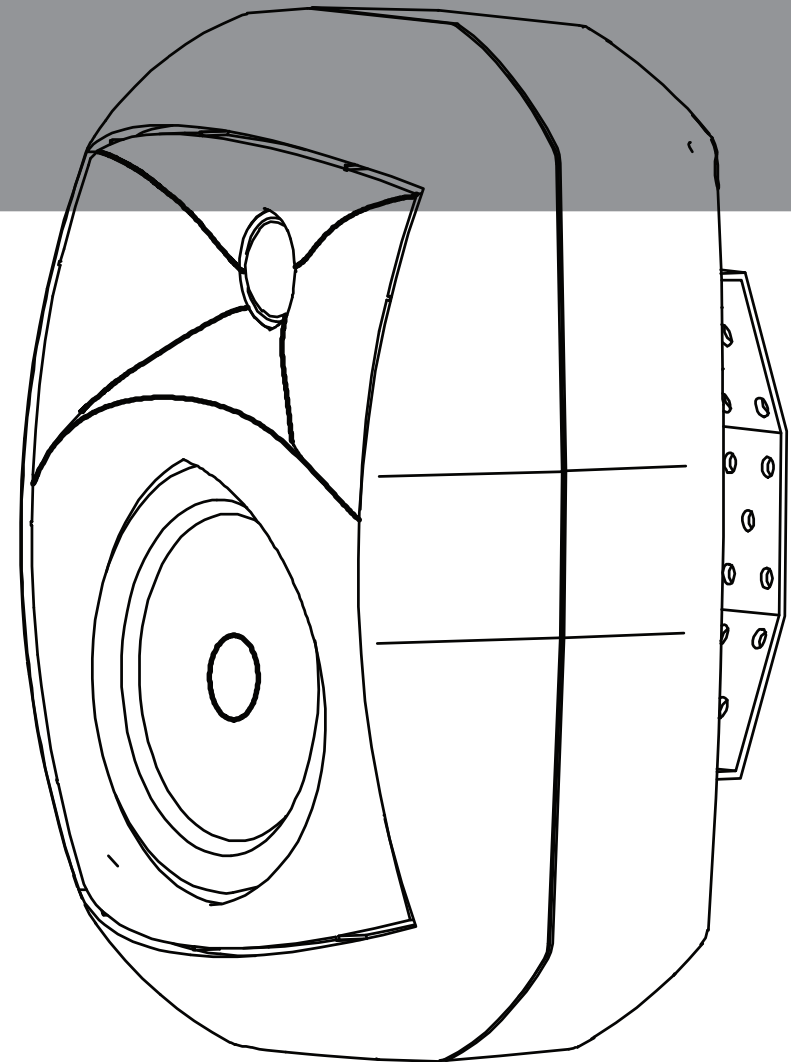

안전을 위한 주의 사항



주의 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.

- 스피커가 벽에 설치되어 있으면 벽 구조가 안정적인지, 스피커가 단단히 부착되어 있는지 확인합니다.
- 나사가 느슨해질 수 있으므로 스피커를 미세한 나무나 부드러운 벽 재료에 설치하지 마십시오.
- 못, 접착제 또는 기타 무단 장치를 사용하지 마십시오. 장기간의 사용과 진동은 기기를 쉽게 떨어뜨릴 수 있습니다.
- 스피커를 회전식 또는 이동식 지지대 위에 놓지 마십시오.
- 우퍼와 트위터를 만지거나 부딪히지 마십시오. 만약 이것들이 손상된다면, 소리는 왜곡될 것이다.
- 입력 소스를 변경할 때(예:FM/CD조정)매우 높은 수준의 소리를 듣지 마십시오.
케이블을 설치하거나 제거할 때 전원 앰프/어댑터 장치가 OFF 인지 확인하십시오.
- 앰프(또는 라디오 앰프)의 출력 탭에서 스피커 뒷면의 와이어를 사용합니다.스피커 선은 한쪽은 빨간 색이고 다른 쪽은 검은 색입니다. 앰프 및 스피커(+)탭의 빨간 색 부분에 연결합니다. 검정색 측면(-)의 한쪽 끝을 다른 탭에 연결합니다. 각 스피커를 연결하여(+,-)반전 극성이 아닌지 확인합니다. 스피커의 극성이 바뀌면 소리가 부자연스럽게 들리고 베이스 없이 재생됩니다.

제품 설치 방법

1. 구멍 슬롯의 위치를 템플릿으로 표시합니다.
2. 그런 다음, 적절한 하드웨어와 공구(공급되지 않음)를 사용하여 브래킷 웨이퍼/구멍에 올바르게 고정합니다.
3. 스피커에 따라 나사를 사용하여 스피커를 브래킷에 배치합니다

SPECIFICATIONS

Woofer Size	4.5inch	5.5inch	6.5inch
Frequency Resp(-10dB)(Hz)	90-18K	80-18K	65-18K
Sensititity(1w/1m)(dB)	86	88	88
Impedance(ohms)	8	8	8
RMS/MAX Power	50W/100W	80W/160W	100W/200W
Woofer	4" (103mm) PP cone	5.25" (135mm) PP cone	6.5" (165mm) PP cone
Tweeter	0.5" (13mm) Mylar dome	0.5" (13mm) Mylar dome	1" (25mm) Silk dome
Product Dimensions(mm)	138×120×220	175×156×280	205×182×328

제품의 명칭 및 설치 방법



- ① 스피커 브래킷 ② 벽면 브래킷
③ 케이블 연결단자

※ 설치시 유의사항
스피커 브래킷과 벽면 브래킷 연결시
동봉된 나사를 느슨하게 조인 후 스피커를 좌/우로 돌려 원하는
방향을 선택 하시고 완전히 나사를 조여 단단하게 고정 시키십시오.

설치 각도 조절 가능



A면 설치시
스피커가 상단을 향하게 설치 됩니다.




B면 설치시
스피커가 정면을 향하게 설치 됩니다.



C면 설치시
스피커가 하단을 향하게 설치 됩니다.

패션 스피커 설치방법

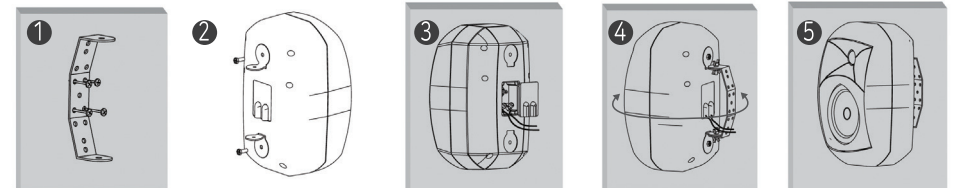

- ① 벽면 브래킷을 4개의 나사를 이용 벽면에 고정 시킵니다.
- ② 스피커 브래킷을 스피커에 고정 시킵니다.
- ③ 스피커의 방수커버를 열고 스피커 케이블을 극성에 맞게 연결 합니다.
- ④ 벽면 브래킷과 스피커브래킷을 연결
좌/우 원하는 방향으로 돌려서 설정하시고
나사를 조여 고정시킵니다.
- ⑤ 스피커의 방향과 수평이 맞는지 확인 합니다.