

# KANALS

## PROFESSIONAL ACTIVE SPEAKER

카날스 전문가용 액티브 스피커  
사용설명서



User Manual

## 안전을 위한 주의 사항



**주의** 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.


### 1. 취급시 주의사항

- 이 장치를 물 근처에서 사용하지 마십시오.
- 청소할 때 마른 천만 사용하십시오.
- 통풍구를 차단하지 마십시오. 제조업체의 지시에 따라 설치하십시오.
- 열을 발생시키는 라디에이터, 열 레지스터, 스토브, 또는 기타 장치(증폭기 포함) 등의 열원 근처에는 설치하지 마십시오.
- 전극형 플러그 또는 접지형 플러그의 안전 용도를 어기지 마십시오. 전극형 플러그에는 두 개의 블레이드가 있으며 하나의 블레이드가 다른 블레이드보다 더 넓습니다. 접지형 플러그에는 두 개의 블레이드와 세 번째 접지 단자가 있습니다. 넓은 블레이드 또는 세 번째 단자는 안전을 위하여 제공되었습니다. 제공된 플러그가 콘센트에 맞지 않을 경우 구 콘센트의 교체는 전기 기술자에게 문의하십시오.
- 전원 코드가 밟히지 않도록, 날카로운 모서리로부터 보호되는 곳에 두십시오. 플러그, 실내 콘센트 및 장치로부터 나가는 지점에서 전원 코드가 특별히 보호되도록 하십시오.
- 장치는 보호 접지 연결을 통하여 MAINS 소켓 콘센트에 연결하여야 합니다.
- MAINS 플러그나 설비의 커플러를 분리 장치로써 사용하는 경우 분리 장치를 쉽게 작동할 수 있어야 합니다.
- 제조업체에서 지정한 부착물/부속품만 사용하십시오.
- 제조업체에서 지정하거나 장치와 함께 판매되는 카트, 스탠드, 삼각대, 브라켓 또는 테이블만 사용하십시오.  
카트를 사용할 경우 카트/장치 조합을 움직일 때 경고를 사용하여 전복으로 인한 부상을 피하십시오.
- 낙원 또는 폭발이 치는 동안 또는 장시간 사용하지 않을 때에는 이 장치의 플러그를 뽑으십시오.
- 모든 정비를 자격 있는 정비 직원에게 의뢰하십시오. 파워 서플라이 코드나 플러그 등이 손상되거나, 액체가 엇질러지거나 장치로 물체가 떨어지거나, 장치가 빗물이나 습기에 노출되거나, 정상적으로 작동하지 않거나, 떨어진 경우 등 여타의 방법으로 장치가 손상된 경우 정비가 필요합니다.

### 2. 작동시 주의사항

- 냉각 목적으로 유닛 주변에 충분한 공간이 있는지 확인하십시오. 과열을 방지하기 위하여 믹싱 콘솔을 라디에이터 또는 파워앰프 등 고온의 장치 위에 올려 놓지 마십시오. 콘솔은 필요한 안전 기준에 부합한 제공된 케이블을 경유하여 본체에 연결합니다. 끊어진 퓨즈는 반드시 유형과 정격이 동일한 퓨즈로 교체하여야 합니다.
- 모든 유닛이 올바르게 접지되었는지 확인하십시오. 귀하 자신의 안전을 위하여 전기 장치나 전원 케이블에서 접지 커넥터를 분리하거나 작동이 불가능하게 만들지 않아야 합니다.
- 믹싱 콘솔은 자격이 있는 사람만 설치하고 작동하여야 합니다. 설치와 작동을 하는 동안 접지시키기에 충분한 전기 접점이 있어야 합니다. 그렇지 않을 경우 정전기 방전으로 유닛의 작동에 영향을 미칠 수 있습니다.

## 전문가용 액티브 스피커 시스템

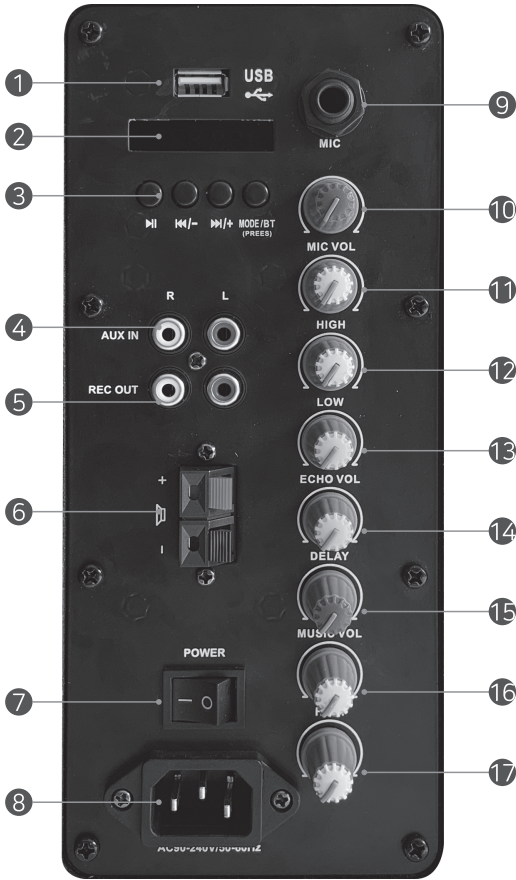

1. USB 입력 인터페이스

2. MP3 디스플레이 (MP3 조작 제어 및 재생 상태를 표시합니다.)

3. MP3 플레이어 버튼

▶ 일시정지 / 재생, 길게 누르면 녹음으로 전환되며 메인 출력 신호를 USB에 저장합니다.

◀◀ 이전곡, 길게 누르면 볼륨이 감소합니다.

▶▶ 다음곡, 길게 누르면 볼륨이 증가합니다.

MODE MODE 가능 버튼, 짧게 누르면 LINE/USB/BT 모드 전환, 길게 누르면 루프 재생

4. AUX 입력 인터페이스

전자키보드, 오디오 설비 같은 회로 연결 약기에 사용

5. 녹음 단자

6. R채널 입력 인터페이스

7. 전원 버튼

8. 전원 입력 인터페이스

9. MIC 입력 인터페이스

10. 마이크 볼륨 조절 노브

11. 고음 조절 노브

12. 저음 조절 노브

13. 에코 조절 노브

14. 딜레이 조절 노브

15. 뮤직 볼륨 조절 노브

16. 뮤직 고음 조절 노브

17. 뮤직 저음 조절 노브

### 6.5 inch Specifications

|         |                            |       |                    |
|---------|----------------------------|-------|--------------------|
| Woofer  | 6.5 inch Woofer + HF 3inch | 음원 입력 | 회로입력, BT, USB, MIC |
| 주파수     | 70Hz-20KHz(+ / -3dB)       | 전원 전압 | AC90-240V/50-60/Hz |
| 감도      | 92dB                       |       |                    |
| 최대 SPL  | 116dB                      |       |                    |
| 출력 임피던스 | 8 Ohms                     |       |                    |
| 출력 전압   | RMS 100W MAX 200W          |       |                    |
| 왜곡율     | ≤0.1%                      |       |                    |
| S/N비    | > 100dB                    |       |                    |
| 저음 조절   | ±6dB                       |       |                    |
| 고음 조절   | ±6dB                       |       |                    |
| 제품크기    | 300(H)×200(W)×188(D)mm     |       |                    |

## 제품 보증

### ◆ 품질 보증서

|                                                                                                                                 |       |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| 제품명 :                                                                                                                           |       | 모델명 :  |        |
| 구입일자 :                                                                                                                          | 년 월 일 | 고객성명 : | 전화번호 : |
| <p>제품의 보증기간은 구입한 날로부터 (제품 1년)이내에 보증기간 내에 소비자의 정상적인 사용 중 발생한 고장에 대하여 당사의 A/S 센터 또는 구입하신 판매 점을 통하여 무상으로 수리 및 서비스를 받으실 수 있습니다.</p> |       |        |        |

1. 제품의 보증기간은 구입한 날로부터 (제품 1년)이내에 보증기간 내에 소비자의 정상적인 사용 중 발생한 고장에 대하여 당사의 A/S 센터 또는 구입하신 판매 점을 통하여 무상으로 수리 및 서비스를 받으실 수 있습니다.

2. 아래 고장의 경우는 A/S 서비스를 유상으로 받으실 수 있습니다.

- 사용자 소비자의 부주의로 인하여 발생한 고장
- A/S 기간이 지난 후 발생한 고장
- 당사에서 지정하지 않은 장소에서 수리하여 발생한 고장
- 천재지변으로 인하여 발생한 고장
- 완전방전시 배터리 교체

3. 수리요청 시에는 본 보증서를 필히 제시하시기 바랍니다.

4. 본 보증서는 구입하신 지역(나라)에서 유효하며 재발행하지 않습니다.