

제품 보증

◆ 품질 보증서

제품 보증서			
제품명:	모델명:		
구입일자:	년 월 일	고객성명:	전화번호:
제품의 보증기간은 구입한 날짜로부터 (제품 1년) 이내에 보증기간 내에 소비자의 정상적인 사용 중 발생한 고장에 대하여 당사의 A/S 센터 또는 구입하신 판매 점을 통하여 무상으로 수리 및 서비스를 받으실 수 있습니다.			

1. 제품의 보증기간은 구입한 날짜로부터 (제품 1년) 이내에 보증기간 내에 소비자의 정상적인 사용 중 발생한 고장에 대하여 당사의 A/S 센터 또는 구입하신 판매 점을 통하여 무상으로 수리 및 서비스를 받으실 수 있습니다.

2. 아래 고장의 경우는 A/S 서비스를 유상으로 받으실 수 있습니다.

- 사용자 소비자의 부주의로 인하여 발생한 고장
- A/S 기간이 지난 후 발생한 고장
- 당사에서 지정하지 않은 장소에서 수리하여 발생한 고장
- 천재지변으로 인하여 발생한 고장
- 완전 방전시 배터리 교체

3. 수리요청 시에는 본 보증서를 필히 제시하시기 바랍니다.

4. 본 보증서는 구입하신 지역(나라)에서 유효하며 재발행하지 않습니다.

(주)엔터그레인 A/S : 1577-0690

KANALS

Bluetooth PA Speaker System

카날스 블루투스 스피커 사용설명서



안전 정보/주의

- 이 유닛 안에는 신체 부상을 야기할 수 있는 고전압 Zone이 있습니다. 임의로 유닛을 열지 마십시오. 기술적 결함이 있을 경우에는 공인 서비스 센터에 문의해 주십시오.
- 화재 또는 감전을 막기 위해 절대로 비가 내리거나 습기가 찬 장소에 유닛을 위치시키지 마십시오.
- 본 장비는 레이저 시스템을 사용합니다. 레이저 빔에 직접 노출되는 것을 방지하기 위하여 유닛을 열거나 레이저 빔을 응시하지 마십시오.
- 기술적 유지보수가 필요한 경우 공인 서비스 센터에 문의해 주십시오.
- 전원공급 코드가 조금이라도 손상된 경우, 제조업체나 공급업체 또는 자격을 갖춘 전기 기술자를 통해 교체하십시오.
- 유닛이 바닥으로 떨어지거나 파손되거나 사람 또는 애완동물에게 피해를 줄 수 있는 불안정한 표면 위에 놓지 마십시오.
- 유닛을 청소하기 전에 본체로부터 분리하십시오. 세척액이나 스프레이를 사용하지 마십시오. 부드러운 젖은 천만 사용하십시오.
- 장비의 손상을 방지하기 위해 폭우가 내리거나 장시간 사용하지 않을 경우에는 플러그를 뽑으십시오.
- 유닛 환기구를 통해 물체를 삽입할 경우 회로 단락이나 화재로 이어질 수 있습니다. 스피커에 액체를 붓지 마십시오.

작동설명

무선 BT 모드

BT 페어링 모드에 진입 시까지 MODE를 누릅니다.

- 일단 블루투스 모드에 진입하면 이미 다른 장치로 페어링이 되지 않은 경우 스피커가 자동으로 페어링 모드를 시작할 것입니다.
- 귀하의 스마트 장치의 블루투스 설정에서 모델 번호 BST-600을 검색해 선택하십시오.
- 선택 후에는 귀하의 스마트 장치와 스피커가 연결될 것입니다. 연결이 완료되면 상부 패널의 제어장치나 개인 스마트 장치를 통해 스피커를 제어할 수 있습니다.

라인 인[LINE IN] 모드

AUX에 진입할 때까지 MODE를 누릅니다.

- 3.5mm AUX 케이블을 이용해 스피커 상단 AUX 포트와 귀하의 오디오 기기를 연결합니다.
- AUX 모드에서는 오디오 기기를 통해서만 기능들을 제어할 수 있습니다. 그러나 볼륨 조절은 어떤 기기에서도 가능합니다.

USB 및 TF 카드 모드


참고 : USB 또는 TF 카드 드라이브를 스피커 상단에 위치한 USB/TF 카드 포트에 연결합니다.

- USB/TF 카드 모드에 진입할 때까지 MODE를 누릅니다.
- 스피커 상단의 제어장치를 사용하여 선곡(트랙), 재생/일지 중지, 볼륨간 이동할 수 있습니다.

TWS(True Wireless Stereo) 모드


참고 : TWS 모드를 작동시키려면 같은 스피커 2개를 나란히 위치시켜야 합니다: 두 스피커 모두에서 모두 아래 조치를 취해 주세요.

- BT 모드에 진입할 때까지 MODE를 누릅니다.
- 한 기의 스피커에서 "SLAU"라고 표시될 때까지 TWS 버튼을 누르고 상태를 유지합니다.
- 스마트 기기의 블루투스 설정에서 BST-600을 검색해 연결하십시오.
- 이제 귀하의 스마트 기기의 음악을 양쪽 스피커로 재생할 수 있습니다.

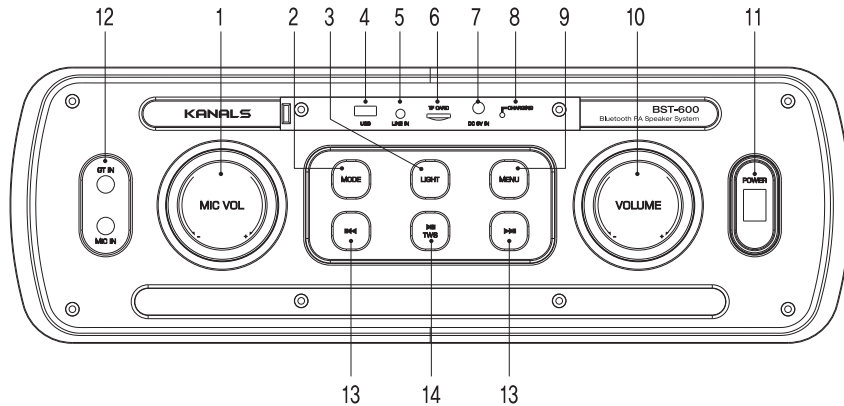

1. 마이크 볼륨 +/-
2. 모드 : LINE/USB/TF 카드/무선 블루투스(BT).
3. 조명 모드 전환 및 온/오프 버튼
4. UBS 입력
5. 라인 입력(3.5mm)
6. TF 카드 입력
7. DC 9V 입력(충전 슬롯)
8. 충전 표시기
9. 메뉴: 저음/고음/에코 볼륨 제어
10. 메인 볼륨 +/-
11. 전원 스위치
12. 마이크 입력/기타 입력
13. 이전 곡(USB/TF/BT 모드에서), 다음 곡(USB/TF/BT 모드에서)
14. 짧게 누르면 일시 중지 및 재생, 길게 누르면 TWS(True Wireless Stereo) 기능 시작

리모컨 설명

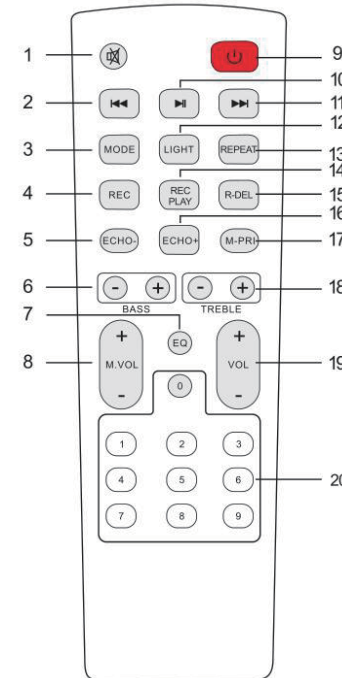

1. 음소거
2. 이전 곡
3. 모드 : 짧게 눌러 무선 BT/LINE IN/USB/TF모드로 변환
4. 녹음 기능 :
USB/TF 카드 모드에서 "REC" 버튼을 누르면 유/무선 마이크를 통해 사운드를 녹음 가능
5. 에코
6. 저음 +/-
7. 이퀄라이저 기능
8. 마이크 볼륨 +/-
9. 대기
10. 일시 중지 & 재생
11. 다음 곡
12. 조명 모드
13. 반복 기능
14. 녹음 재생
15. 녹음 삭제
16. 에코+
17. 마이크 우선
18. 고음 +/-
19. 메인 볼륨 +/-
20. 숫자 버튼 : USB/TF 모드에서 선곡 시 이용