

KANALS

BLUETOOTH Microphone System

카날스 블루투스 무선 마이크 시스템
사용설명서



User Manual

안전을 위한 주의 사항



안전 정보 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.

제품을 사용하기에 앞서 본 설명서를 주의 깊게 읽고 추후 참고할 수 있도록 안전한 장소에 보관하십시오.

- 이 유닛 내부에는 부상을 야기할 수 있는 고전압 영역이 존재합니다. 임의로 유닛을 열지 마십시오.
기술적 결함이 있을 경우에는 공인 서비스 센터에 문의해 주십시오.
- 화재나 전기로부터의 감전을 방지하기 위해 절대로 비가 내리는 곳이나 습한 곳에 유닛을 보관하지 마십시오.
- 이 기기는 레이저 시스템을 사용합니다. 레이저 빔에의 직접 노출을 방지하기 위해 유닛을 열거나 레이저 빔을 응시하지 마십시오.
- 기술적인 유지보수가 필요한 경우에는 공인 서비스 센터에 문의해 주십시오.
- 어떠한 방식으로든 전원 코드가 손상된 경우에는 제조업체, 공급업체 또는 자격을 갖춘 전기 기술자를 통해 교체하도록 하십시오.



주의 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.

- 유닛을 불안정한 표면 위에 올려 놓지 마십시오. 유닛이 떨어질 경우 파손되거나 사람 또는 반려동물이 상해를 입을 수 있습니다.
- 청소하기 전 본체로부터 유닛을 분리하십시오. 세척액이나 분무 스프레이를 사용하지 마십시오. 부드럽고 젖은 천만 사용하십시오.
- 장비 손상을 막기 위해 폭우가 내릴 때 혹은 장시간 사용하지 않을 때에는 플러그를 빼놓으십시오.
- 유닛의 통풍구를 통해 어떠한 물체도 삽입되지 않도록 하십시오. 회로 단락을 일으켜 화재가 발생할 수 있습니다.
스피커에 액체가 쏟아지지 않도록 하십시오.

부속품

- 스피커 유닛
- 사용설명서
- 리모컨
- 어댑터

무선 블루투스(BT) 모드

- 블루투스(BT) 페어링 모드가 시작될 때까지 모드(MODE)를 누릅니다.
- 일단 블루투스 모드가 시작되면 다른 기기로 이미 페어링 되지 않았다 할지라도 스피커는 자동으로 페어링 모드를 시작합니다.
- 귀하의 스마트 기기의 블루투스 설정에서 모델 번호를 검색하고 선택합니다.
- 모델을 선택하면 스마트 기기와 스피커가 연결됩니다. 블루투스로 연결되면 상단 제어 패널이나 귀하의 스마트 기기를 통해 스피커를 제어할 수 있습니다.

라인 입력(LINE IN) 모드

- AUX가 시작될 때까지 모드(MODE)를 누릅니다.
- 스피커 뒷면에 있는 AUX 포트에서 귀하의 오디오 기기로 3.5mm AUX 케이블이 연결되어 있어야 합니다. 확인하십시오.
- AUX 모드에서 음량은 어느 쪽 기기에서든 조절이 가능하지만 기능은 오디오 기기를 통해서만 제어할 수 있습니다.



USB 및 TF 카드 모드

- USB 또는 TF 카드 드라이브를 스피커 뒷면에 있는 USB/TF 카드 포트에 연결해야 합니다.
- USB/TF 카드 모드가 시작될 때까지 모드(MODE)를 누릅니다.
- 스피커 상부에서 곡(트랙) 탐색, 재생/일시 정지, 음량 제어가 가능합니다.


TWS(본체 2대 무선 연결) 모드

- TWS 모드가 작동하려면 같은 스피커 두 대가 나란히 자리해 있어야 합니다.
양 스피커에서 아래 동작을 실행하십시오.
- 블루투스(BT) 모드가 시작될 때까지 모드(MODE)를 누릅니다.
- 두 스피커 중 한 대에서 TWS 버튼을 3초 동안 길게 누릅니다.
- 스마트 기기의 블루투스 설정 내에서 모델명을 검색해 연결합니다.
- 이제 스마트 기기의 음악을 양쪽 스피커에서 재생 가능합니다.

각부의 명칭 및 기능

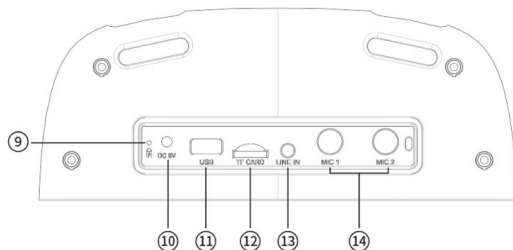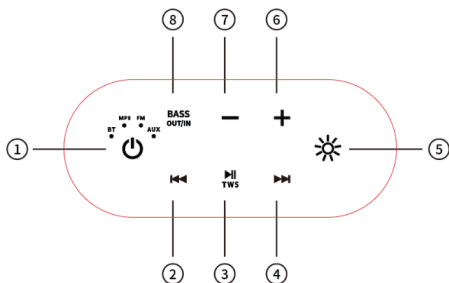


- ① 전원/모드[Power/Modes] 버튼: 길게 누르면 전원을 켜고 끌 수 있습니다.
짧게 누르면 다음 모드를 선택할 수 있습니다: LINE(Aux-In)/USB/TF 카드/FM/무선 블루투스(BT).
- ② 이전 곡[Previous sound](USB/TF/BT 모드 아래): 길게 누르면 고속 되감기를 실행합니다.
- ③ 짧게 누르면 일시 정지 및 재생이 가능하며 길게 누르면 TWS 기능이 시작됩니다.
- ④ 다음 곡[Next sound](USB/TF/BT 모드 아래): 길게 누르면 고속 감기를 실행합니다.
- ⑤ 조명 모드 스위칭 및 온/오프 버튼 ⑥ 음량 키우기 ⑦ 음량 줄이기
- ⑧ 저음 증폭[Bass Boost]: 짧게 누르면 무거운 저음 효과가 납니다. 길게 누르면 실내 및 실외 모드를 선택할 수 있습니다.
- ⑨ 전원 표시: 완전충전-녹색, 저 전압/충전 중-적색 ⑩ DC 9V 입력(충전 슬롯)
- ⑪ USB 슬롯: 재생할 U 디스크를 삽입합니다. ⑫ TF 카드 입력: 재생할 TF 카드를 삽입합니다.
- ⑬ 라인 입력[LINE IN] ⑭ 마이크[MIC] 입력 2개

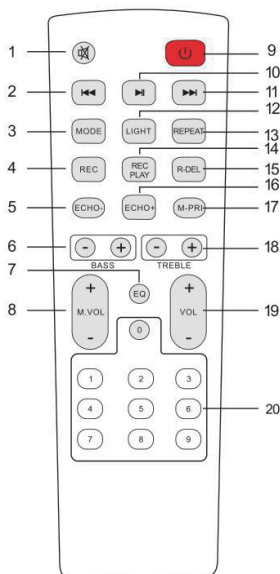

1. 음소거
2. 이전 곡
3. 모드 : 짧게 눌러 무선 BT/LINE IN/USB/TF모드로 변환
4. 녹음 기능 :
USB/TF 카드 모드에서 "REC" 버튼을 누르면 유/무선 마이크를 통해 사운드를 녹음 가능
5. 에코
6. 저음 +/-
7. 이퀄라이저 기능
8. 마이크 볼륨 +/-
9. 대기
10. 일시 중지 & 재생
11. 다음 곡
12. 조명 모드
13. 반복 기능
14. 녹음 재생
15. 녹음 삭제
16. 에코+
17. 마이크 우선
18. 고음 +/-
19. 메인 볼륨 +/-
20. 숫자 버튼 : USB/TF 모드에서 선곡 시 이용

송신기 기능


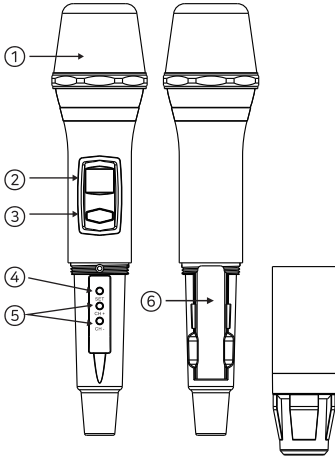


핸드 마이크

1. 보호 헤드
2. LED 화면 : 휴대용 전원, 신호, 주파수 등을 보여 줍니다.
3. 전원 스위치 : 전원 스위치를 짧게 누르면 전원이 켜지고 길게 누르면 꺼집니다.
(전원이 켜진 상태에서 스위치를 짧게 누르면 음이 소거되고 전원이 꺼진 상태에서 스위치를 10초 간 길게 누르면 채널이 전환됩니다).
4. IR 버튼
5. 주파수 변경용 UP/DOWN 버튼.
6. 배터리 탱크 (1.5V AA 배터리 2개)

LED 화면

1. 전원 : 배터리 전원을 보여 줍니다.
2. 주파수 : 사용 중인 주파수를 보여 줍니다.
3. 채널 : 사용 중인 채널을 보여 줍니다.

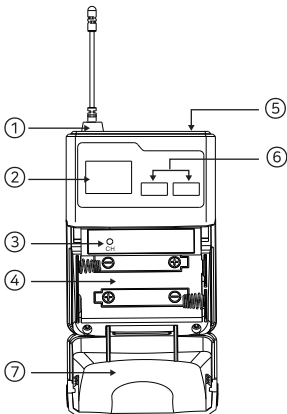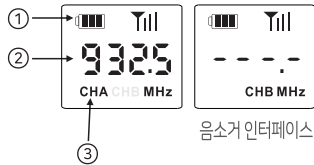

벨트팩 마이크

1. 안테나
2. LED 화면 : 바디팩의 작동 상태를 보여줍니다.
3. CH : 주파수 변경
4. 배터리 탱크 (1.5V AA 배터리 2개)
5. 핀 마이크 입력 단자
6. 볼륨조절 버튼
7. 배터리 커버

System Parameters



Transmitter

픽업 방식	다이내믹 마이크
패턴	단일지향성
고조파 억제	54dBc
고조파 왜곡	< 0.3%
반송파 주파수	925 - 937.5MHz
전기 전류	130mA $\pm$ 10mA
전압	2 $\times$ 1. 5V AA 배터리

System Parameters



BLUETOOTH SPEAKER

MAX POWER	150W	Playing time	3 hrs at 80% volume
Woofer	4Ω6.5"	Charging time	5 hrs about
Tweeter	8Ω2.25"	TWS distance	10M
Amplifier Chipset	HJ101 / Class D	Unit size	270x205x355mm NW.: 4kg
SNR	65db(+/-2db)		
Sensitivity	52db		
Frequency	40HZ-18KHZ (+/-3db)		
Distortion	1%		
Impedance	4 ou		
Power Voltage	DC9V/2A ,		
Battery	7.4V/3600MAH Lithium battery		
Bluetooth	Version 5.0		
Distance	≤25M		
Function	Bluetooth/TWS/ USB port *1 / TF card/ Aux / Mic in*2/ Led lights/IP55 Splashproof function		

제품 보증

◆ 품질 보증서

제품명 :		모델명 :	
구입일자 :	년 월 일	고객성명 :	
		전화번호 :	

제품의 보증기간은 구입한 날짜로부터 (제품 1년)이내에 보증기간 내에 소비자의 정상적인 사용 중 발생한 고장에 대하여 당사의 A/S 센터 또는 구입하신 판매 점을 통하여 무상으로 수리 및 서비스를 받으실 수 있습니다.

1. 제품의 보증기간은 구입한 날짜로부터 (제품 1년)이내에 보증기간 내에 소비자의 정상적인 사용 중 발생한 고장에 대하여 당사의 A/S 센터 또는 구입하신 판매 점을 통하여 무상으로 수리 및 서비스를 받으실 수 있습니다.
2. 아래 고장의 경우는 A/S 서비스를 유상으로 받으실 수 있습니다.
 - 사용시 소비자의 부주의로 인하여 발생한 고장
 - A/S 기간이 지난 후 발생한 고장
 - 당사에서 지정하지 않은 장소에서 수리하여 발생한 고장
 - 천재지변으로 인하여 발생한 고장
3. 수리요청 시에는 본 보증서를 필히 제시 하시기 바랍니다.
4. 본 보증서는 구입하신 지역(나라)에서 유효하며 재 발행하지 않습니다.

(주)엔터그레인 A/S : 1577-0690