


KANALS

Wireless Gooseneck Microphone

카날스 무선 구즈넥 마이크
MWG-240G 사용설명서

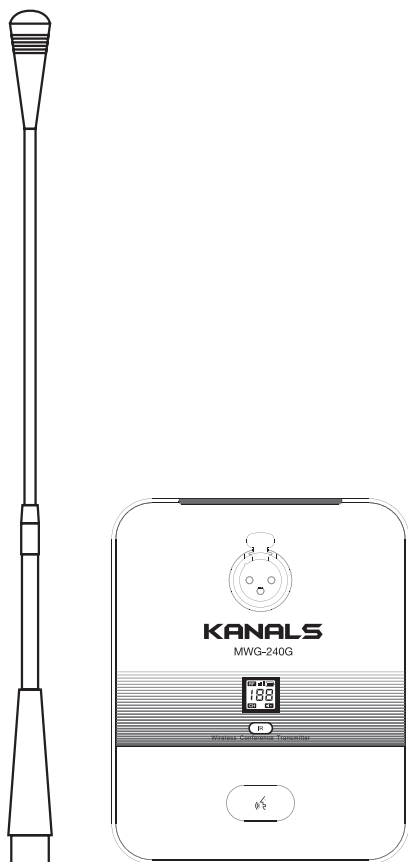

User Manual

안전을 위한 주의 사항


주의 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.

- 제품을 사용하기 전에 이 사용 설명서를 주의 깊게 완전히 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.
- 날씨로부터 보호되고 물과 습기로부터 멀리 떨어진 곳에 장치를 놓으십시오.
- 모든 액체를 제품에서 멀리 두십시오. 제품에 액체가 유입되면 전자 장치가 단락되거나 기계 장치가 손상될 수 있습니다.
- 본 기기를 열원(라디에이터, 스포트라이트 등) 가까이에 두지 마십시오.
- 장비 시스템이 정상적으로 작동하게 만들려면 주변 온도가 -10°C ~ +50°C가 되어야 합니다.

구즈넥 마이크 특징

- 무선 구즈넥 마이크
- 마이크 뮤트 기능
- 채널 설정, 볼륨 조절 기능
- 배터리 잔량 표시 기능
- 충전방식(USB C타입 단자)
- 한번충전으로 연속 8시간 사용 가능

송신기(구즈넥) 각 부의 명칭

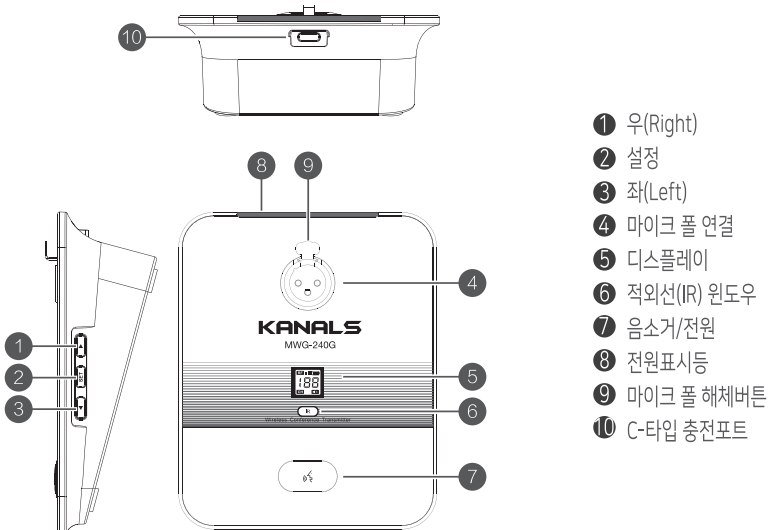


송신기(구즈넥) 충전

배터리 충전

18650배터리를 이용한 작동 시간은 약 8시간입니다. 배터리 아이콘이 점멸되면 배터리를 충전하십시오.



수신기 디스플레이 인터페이스

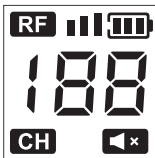


Content	Function
RF 111	RF(무선주파수) 신호 강도
188	배터리
188	현재 주파수 채널
음소거	음소거

송신기(구즈넥) 설정

주파수 채널 설정

""을 길게 누르면 주파수 채널이 시작됩니다. SET[설정]을 길게 누르면 주파수 채널 설정 메뉴로 들어갑니다.


"" 또는 ""를 눌러 주파수 채널을 선택합니다. SET[설정]을 누르면 주파수 채널이 저장되며 TX 전원 설정 모드로 들어갑니다.

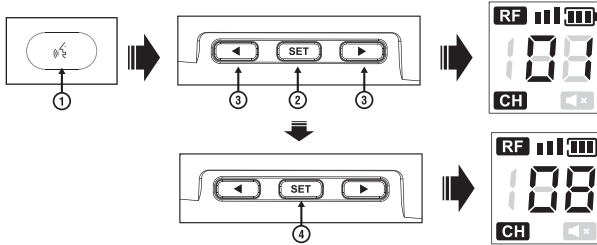

송신기 전원 설정


SET[설정]을 누르면 주파수 채널이 저장되며 TX(송신부) 전원 설정 모드로 들어갑니다(RF(무선주파수) 왼쪽 바 점멸).

"" 또는 ""를 누르십시오. SET[설정]을 누르면 전원이 저장되며 설정 모드가 종료됩니다.

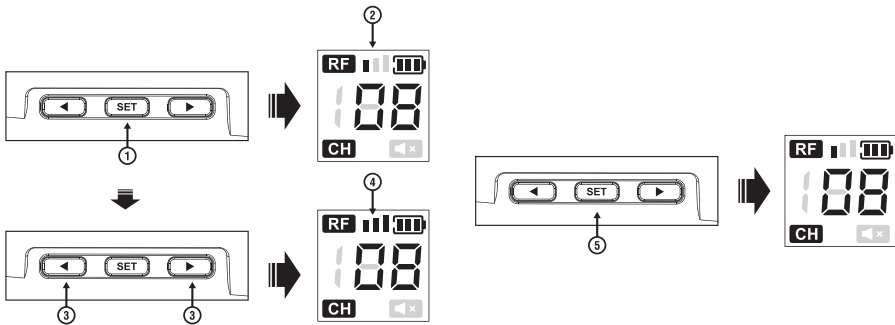

볼륨 조절


메인 인터페이스에서 "" 또는 ""를 누르면 볼륨을 조절할 수 있습니다. ""를 누르면 볼륨을 줄일 수 있습니다. ""를 누르면 볼륨을 키울 수 있습니다. "" 또는 ""를 길게 누르면 볼륨을 빠르게 조절할 수 있습니다.

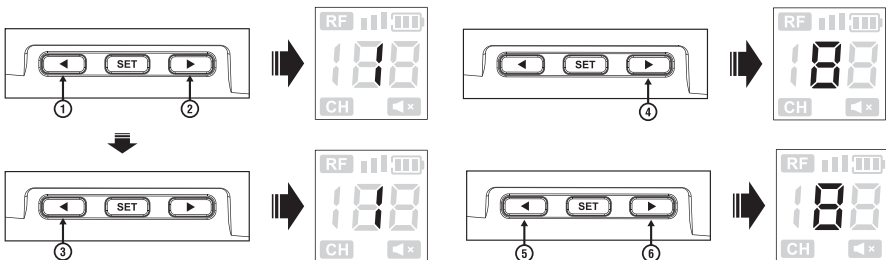

송신기(구즈넥) 설정


음소거 설정

🔇 아이콘을 누르면 음이 소거되고 📶 아이콘이 점멸됩니다. 🔇 아이콘을 한번 더 누르면 음 소거가 해제됩니다.

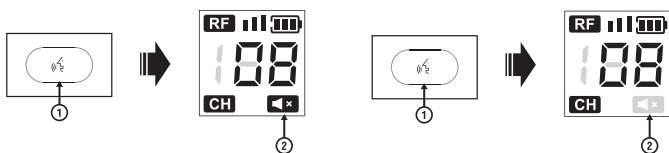


구즈넥 마이크 결선

구즈넥 마이크는 실제 사용하기 위한 각도로 조절할 수 있습니다. PUSH[푸쉬 표시]를 눌러 구즈넥 마이크의 플러그를 뽑습니다.

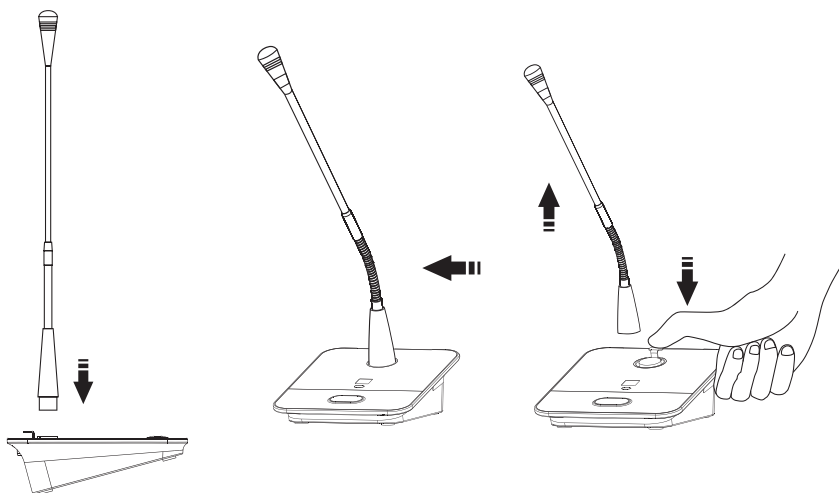

SPECIFICATION

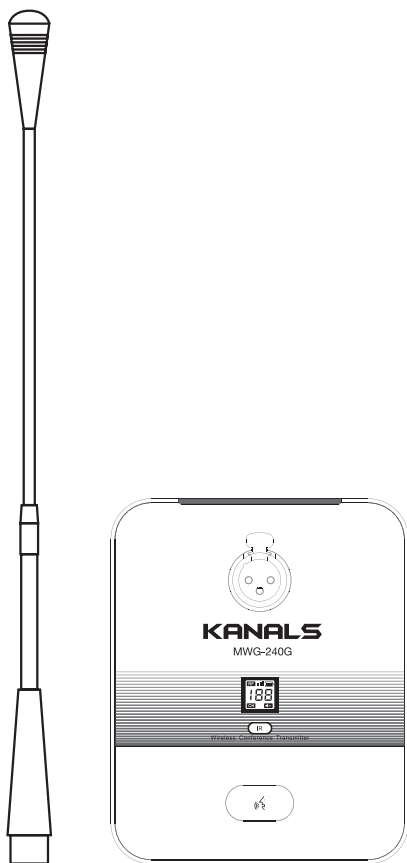

송신기

주파수 범위	925 ~ 937.5MHz	불요파 억제	>60dBc
선택적 주파수	100	배터리	3.7V/2000mA
출력파워	≥13dBm	작동전류	≤160mA
변조방법	FM	작동시간	>8H
변조깊이	12±2KHz	치수	110x48.8x135mm(직경)
최대 변조깊이	55 KHz	무게	420g/460g(받침 포함)
충전시간	< 4.5시간		

제품 보증

◆ 품질 보증서

제품 보증서	
제품명 :	모델명 :
구입일자 : 년 월 일	고객성명 :
	전화번호 :
제품의 보증기간은 구입한 날짜로부터 (제품 1년)이내에 보증기간 내에 소비자의 정상적인 사용 중 발생한 고장에 대하여 당사의 A/S 센터 또는 구입하신 판매 점을 통하여 무상으로 수리 및 서비스를 받으실 수 있습니다.	

1. 제품의 보증기간은 구입한 날짜로부터 (제품 1년)이내에 보증기간 내에 소비자의 정상적인 사용 중 발생한 고장에 대하여 당사의 A/S 센터 또는 구입하신 판매 점을 통하여 무상으로 수리 및 서비스를 받으실 수 있습니다.
2. 아래 고장의 경우는 A/S 서비스를 유상으로 받으실 수 있습니다.
 - 사용시 소비자의 부주의로 인하여 발생한 고장
 - A/S 기간이 지난 후 발생한 고장
 - 당사에서 지정하지 않은 장소에서 수리하여 발생한 고장
 - 천재지변으로 인하여 발생한 고장
 - 완전 방전시 배터리 교체
3. 수리요청 시에는 본 보증서를 필히 제시하시기 바랍니다.
4. 본 보증서는 구입하신 지역(나라)에서 유효하며 재 발행하지 않습니다.

KANALS

Wireless Gooseneck Microphone