


무선 마이크 명칭 및 사용방법

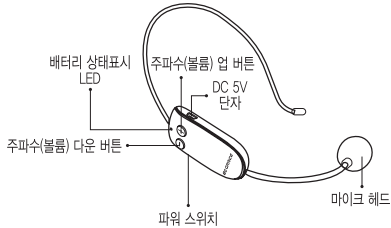

• 충전식 무선 마이크로폰

파란색 LED가 점등하면 무선 마이크의 배터리가 부족한 상태 입니다.
마이크를 껐고 DC IN 단자에 어답터를 이용 충전하십시오.
빨간색 LED는 충전중에 켜지며 완충시 꺼집니다.

• Note

1. 무선 마이크 배터리 부족시 파란색 LED가 1초 동안 점등 합니다.
재충전을 하기 전에 마이크를 껐고, 충전이 완료되면 어답터를 분리하십시오.
2. 무선 마이크의 볼륨을 높이려면 “+” 버튼을 짧게 누르십시오.

일반적인 문제 해결방법


• 전원 스위치를 켤때 앰프에 소리가 들리지 않는 경우

- A : LCD가 켜지지 않았을때
- 앰프의 전원이 부족 합니다. 충전을 해주세요.
- B : 무선 마이크가 앰프와 페어링 되어 있는지 확인하십시오.
필요한 경우 수동으로 UHF주파수를 변경하여 페어링 되도록
설정해주세요.

• 앰프에 하울링이 발생할때

- A : 마이크를 올바르게 착용하십시오. 마이크를 입에 가까이 대지 마십시오.
- B : 작은 공간에서 하울링이 발생하지 않도록 볼륨을 적절히 조정하십시오.

SPECIFICATION

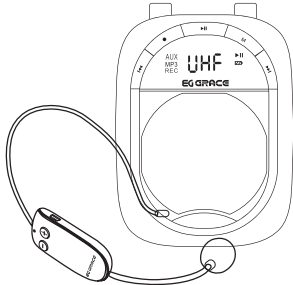

• SPECIFICATION


주파수 범위 : 90Hz~18KHz	사용 시간 : 6~8시간
스피커 출력 : 30W	사용 온도 : -10℃~45℃
충전전압 : DC 5V, 500mA	충전 시간 : 3~5시간

제품 보증



1. 제품의 보증기간은 구입한 날짜로부터 (제품 1년)이내 보증기간 내에 소비자의 정상적인 사용 중 발생한 고장에 대하여 당사의 A/S 센터 또는 구입하신 판매 점을 통하여 무상으로 수리 및 서비스를 받으실 수 있습니다.
2. 아래 고장의 경우는 A/S 서비스를 유상으로 받으실 수 있습니다.
- 사용시 소비자의 부주의로 인하여 발생한 고장
- A/S 기간이 지난 후 발생한 고장
- 당사에서 지정하지 않은 장소에서 수리하여 발생한 고장
- 천재지변으로 인하여 발생한 고장
- 완전 방전시 배터리 교체
3. 수리요청 시에는 본 보증서를 밑히 제시 하시기 바랍니다.
4. 본 보증서는 구입하신 지역(나라)에서 유효하며 재 발행하지 않습니다.

(주)엔터그레인 A/S : 1577-0690

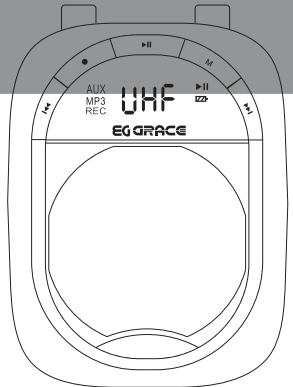

UHF Wireless Original Sound Voice Amplifier Digital Player

User Manual


안전을 위한 주의 사항



사용상 주의사항

- 온도가 너무 높거나(35℃ 이상) 낮은 곳(5℃ 이하), 직사광선에서 장시간 제품을 사용하지 마십시오.
- 습기가 많은 곳이나 물 근처에서 사용하지 마십시오.
- 배터리를 임의로 열거나 분해하지 마십시오.
배터리는 정품을 사용하지 않을 경우 폭발 위험이 발생할 수 있습니다.
배터리는 물 또는 불 뜨거운 환경에 두지 마십시오.
- 사용하지 않을 때는 전원스위치를 3초 이상 길게 눌러 전원을 끄십시오.
- 무선장비의 사용이 금지된 경우에는 제품을 끄십시오.
(전자 장비의 장애 또는 숨겨진 위험으로 이어질 수 있습니다.)
- 인화성 및 연소성이 있는 물건 가까이에서는 제품을 사용하지 마십시오.
폭발 및 화재의 위험이 있습니다.

제품의 특징

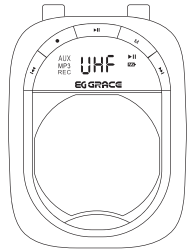


그레이스-강의용 충전식 무선마이크 앰프스피커 일체형

아외에서도 또렷한 음성으로 30W의 파워풀한 사운드를 선사합니다.
무선으로 편리하게 강의 교육 및 야외 레크리에이션, 가이드 투어 등 다양한 곳에서 사용할 수 있습니다.

- UHF 900MHz 무선 마이크 시스템
- PLL 자동채널 변경 방식
- 유선/무선 마이크 사용 가능
- 스피커 출력 30W
- USB, TF Card MP3플레이어 내장
- AUX 단자를 통한 외부기기 입력 가능
- 녹음기능
- 충전으로 6~8시간 사용가능

앰프 명칭 및 사용방법

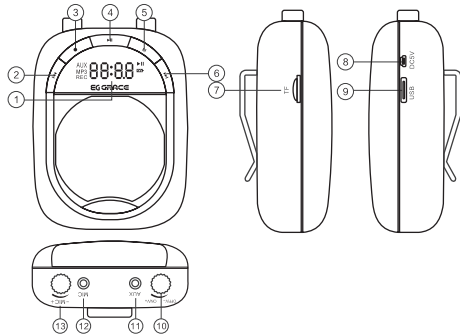

- 디지털 디스플레이
- 이전 곡 버튼 - 짧게 누르면 이전곡, 길게 누르면 뒤로 음악재생
- 녹음 버튼
- 재생/일시정지 버튼 - 버튼을 짧게 눌러 재생이나 일시정지
- 모드버튼 - M 짧게 누를때마다 UHF변경모드, MP3재생, AUX입력모드로 전환
- 다음 곡 버튼 - 짧게 누르면 다음곡, 길게 누르면 앞으로 음악재생
- TF Card 슬롯
- DC 5V 충전 단자
- USB 단자

앰프 명칭 및 사용방법

- 전원 스위치 / 음량 조절
- AUX입력 단자
- 유선 마이크 단자
- 마이크 음량 조절

• Operating Mode

앰프는 기본적으로 UHF 무선 방식입니다.

• 수동으로 무선 마이크 주파수 설정

- 스피커 본체의 전원을 켜면 LCD화면에 UHF모드가 표시 됩니다. 이때 M(모드버튼)을 5초이상 길게 누른다음 헤드셋 마이크를 켜고 마이크의 "+" 버튼을 길게 누르면 헤드셋 마이크의 주파수를 설정 할 수 있습니다.
- 스피커와 헤드셋 마이크 주파수 셋팅이 끝나고 "+" 버튼을 누르면 볼륨이 높아집니다.
- 헤드셋 마이크 "+" 버튼을 5초이상 누르면 본체와의 UHF 신호가 끊깁니다.
- 매번 신호가 끊기게 되면 주파수가 자동으로 변경이 됩니다.
(※ 넓지 않은 장소에서 2개 이상의 무선 마이크 사용시 수동 주파수 설정을 통해 혼선 없이 사용할 수 있습니다.)

• Note

- 모든 무선 마이크와 앰프는 자동으로 연결 됩니다.
- 무선 마이크와 성공적으로 연결된 후에는 수동 무선 마이크 연결 상태로 돌아가지 않도록 "+" 버튼을 길게 누르지 마십시오.

사용방법

• TF/USB Disk

TF카드/USB디스크를 삽입한 다음 M(모드버튼)을 눌러 MP3모드로 전환하고 디스크에 담겨 있는 음악 파일을 재생할 수 있습니다.

• 본체 충전

LCD화면에 배터리 아이콘()이 깜박이면 DC 5V충전기를 사용하여 본체를 충전하여 주십시오.(AC 110~220V 아답터 사용)
(※ 앰프를 사용하기 전 완전히 충전 후 사용 하십시오.)

• 원터치 녹음

TF카드/USB디스크를 장착 후 유선 마이크 단자에 마이크를 연결 "●" 버튼을 짧게 누르면 녹음, 다시한번 "●" 버튼을 짧게 누르면 녹음이 멈추고 녹음 파일이 재생 됩니다.
(※ 녹음된 파일은 TF카드 또는 USB에 자동으로 저장 됩니다.)